


# Montering

## DK

Læs hele monteringsanvisningen igennem inden arbejdet påbegyndes.

**Bemærk! Det er afgørende for det færdige resultat og tagets levetid, at underkonstruktionen er lavet omhyggeligt og på præcise mål. Minimum fald på taget er 6° = 10,5 cm/m.**

1. Begynd med at montere tilslutning mod bagmur (eller tagryg). Der anvendes kantliste mod mur (C), som fastgøres med ClickLite monteringskrue. Forbor evt. med et 5 mm bor. (Ved fritstående tag, anvendes sideprofil med vandnæse og ClickLite kanalerne forsejles med en aluminiumstape).
2. Monter kantliste mod mur (C) eller sideprofil med vandnæse i den side af taget, hvor opsætningen skal begynde. Vend sideprofil med vandnæse afhængig af tilslutningen (B) eller (G). Monteres profilet som (G) lægges en stribe fugemasse op mod sternbrædtet. Profilerne i tagets sider skæres 3-4 mm kortere end panelerne mod tagrenden. **OBS!** Sørg for at montere profiler og paneler i rette vinkler.
3. Læg en stribe fugemasse (F) og glat efter ved kantliste mod mur.
4. Monter den firkantede tætningsliste i kantliste mod mur. (D).
5. Sav klikket af det første panel (H). Læg evt. snittet, så resten af panelet kan bruges til den sidste del af taget. Sav panelet til ønskede længde. Panelerne skal stikke ca. 4 cm ud over yderste lægte. (4 cm ud i tagrenden).
6. Placer panelet i profilerne i siden og i bagkanten. I bagkanten trykkes panelet hårdt mod tætningslisten og trækkes derefter ca. 2 mm tilbage.
7. Kontroller at panelerne lægges vinkelret og monter en ClickLite monteringskrue i hver tværgående lægte. (E).
8. Ved montering af tag med mindre hældning end anbefalet, hvis der er usikkerhed om tagkonstruktionens nøjagtighed og der er krav om en vandtæt løsning tætnes med ACO Seal silicone ved at fylde mindst 2/3 af hulrummet ved siden af skruegangen (K).
9. Påsæt rundprofilen i kantlisten mod mur (J). Anvend en spartel eller isskraber til formålet. Det er lettest at indsætte efterhånden som panelerne opsættes.
10. Monter vævstapen i tagets forkant mod tagrenden. (L). Sørg for den ligger jævnt. Se vejledning i tætningssettet.
11. Bor 5-7 mm store huller på undersiden af endeprofil med drænkanel for hver ca. 25 cm. (M). Disse huller er vigtige for ventilering af taget.

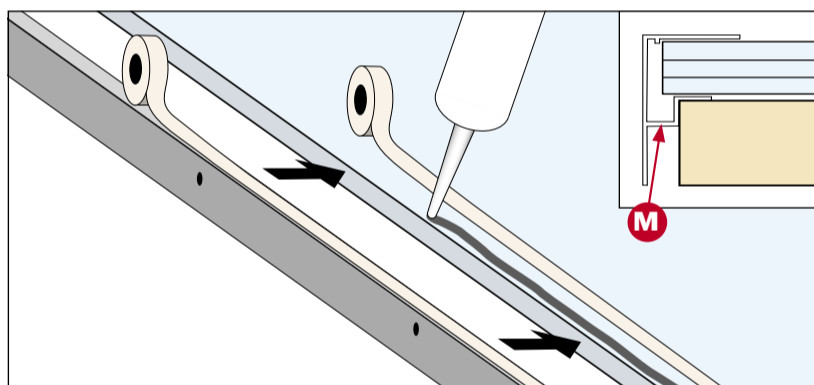

12. Montering af endeprofil med drænkanel i tagets forkant:


- a. Monter afdækningstape på endeprofilen.
- b. Monter afdækningstape ca. 25 mm inde på tagets overside
- c. Læg en tynd stribe silikone i kanten af vævstapen på tagets overside.
- d. Tryk endeprofilen på plads og jævnt silikonelimen ud med en fugtig finger el. lign.
- e. Fjern afdækningstapen og resultatet bliver perfekt.

## S

Läs igenom hela monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas.

**OBS! För bästa funktion är det viktigt att bra virkeskvalitet används och att man är noga i utförandet av stommen. Minimum taklutning 6° = 10,5 cm/m.**

1. Börja med att montera ClickLite fasadanslutning i takets bakkant (högsta punkt) mot vägg eller taknock (C). Använd ClickLite montageskruv, förborra ev med ett 5mm borrar. (Om det är ett fritstående tak, monteras istället TwinLite aluminiumtejp och kantprofil.)
2. Montera kantlist mot mur (C) eller kantprofil i den sida du avser att påbörja takläggningen. Vänd kantlisten beroende av sidoanslutning (B) alt (G). Om profilerna monteras enligt (G), bör mellanrummet mellan profil och vindskiva tätas med fogmassa. Profilerne i takets sidor ska beräknas 3-4mm kortare än skivan i takets främre kant. **OBS!** Var noga med att montera profiler och skivor i rätt vinkel för bästa resultat.
3. Lagg fogmassa enligt (F) om kantlist mot mur används.
4. Montera tätningstape i kantlist mot mur enligt (D).
5. Såga bort den övre fogen med fals (H) på den första och yttersta skivan, så att en jämnhöjd sida erhålles. Lagg ev snittet en bit in på skivan, så att den kapade biten kan användas som avslutning i andra sidan. Kapa ev skivan till önskad längd.
6. Tryck in skivan i profilerna i sida och bakkant. Dra ut skivan ett par mm ur profilen i bakkant (från bottenläge).
7. Kontrollera att skivan är vinkelrätt placerad och fixera med ClickLite monteringskrav i varje regel (E).
8. Vid montering av tak med mindre lutning än rekommenderat eller vid tveksamheter om takkonstruktionens exakta lutning, appliceras minst 2/3 av skarven med ACO Seal fogmassa innan nästa ClickLite del klickas i.
9. Använd tätningbandet med rund profil för att täta i fasadanslutning mot mur (J). Använd ett trubbigt föremål ex en isskrapa i plast för detta ändamål. Enklarest är att montera tätningbandet efter hand som skivorna monteras.
10. Montera den perforerade dräneringstejpen i takets framkant (L). Vik den jämnt över änden.
11. Borra 5-7mm stora hål i undersidan av framkantsprofil med dräneringskanal på vart 25cm (M). Dessa hål är viktiga för att taket ska kunna ventileras och fungera på bästa sätt.

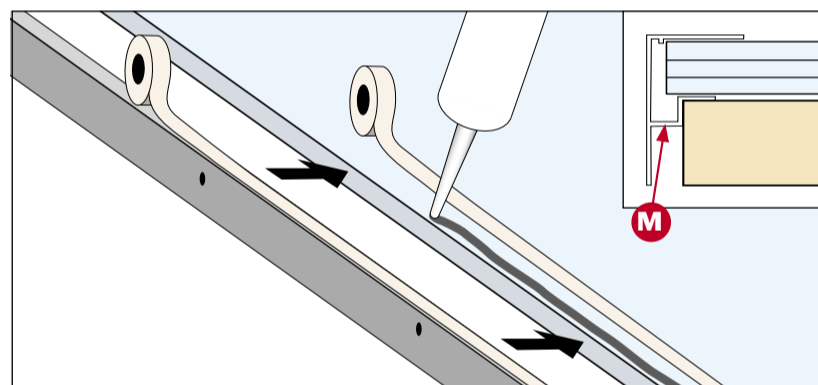

12. Montering och tätning av kantlist med dräneringskanal i takets framkant:

- a. Montera tejp (ex maskeringstejp) på kantlistens ovasida.
- b. Montera tejp (ex maskeringstejp) ca 25mm in på takets ovasida.
- c. Applicera silikon i en tunn sträng (3mm) i kanten av dräneringstejpen på takets ovasida.
- d. Tryck på kantlisten på plats och jämna till silikonfoggen med ett fuktat finger.
- e. Tag bort tejp och ni har ett perfekt resultat!

